



**SWISSPEARL**

# Swisspearl Sauna

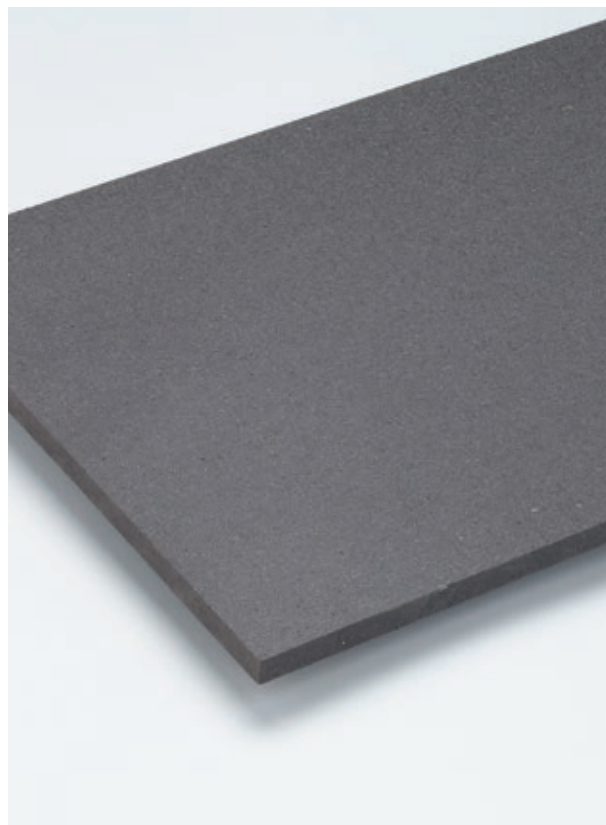

# Produkta apraksts

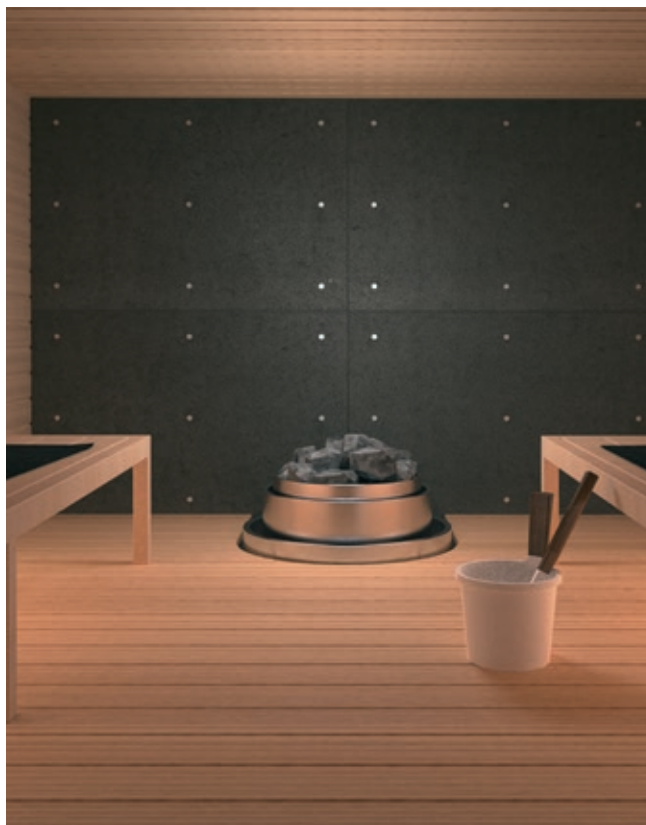

## Tā var izturēt svelmi. Dod augstas klases izskatu un sajūtas kā saunā vai pie kamīna

Swisspearl Sauna plāksnes tiek ražotas no drošiem, izturīgiem materiāliem un ir klasificētas, kā ugunsdrošs celtniecības materiāls, kas pieskaitāms augstākajai A1 ugunsdrošības klasei.

Swisspearl Sauna ir ilggadīga stipras virsmas plāksne un ir izturīga pret mitruma izmaiņām. Tā uzsūc un atdod mitrumu, un tā ir ideāli pielietojama pirtīs pie apkures krāsns vai citām apkures ierīcēm, kurām, lietojot tās iekšstelpās, ir paaugstinātas ugunsdrošības prasības.

Swisspearl Sauna plāksnes ir pieejamas divās krāsās – cementa pelēka un visā biezumā pigmentēta, grafiņa pelēka.

## Tehniskie dati



### Pieejamās krāsas

Cemente pelēks	630 x 1200 x 9 mm 1200 x 1275 x 9 mm
Grafiņa pelēks	1200 x 630 x 9 mm




Cemente  
pelēks




Grafiņa  
pelēks


# Montāža

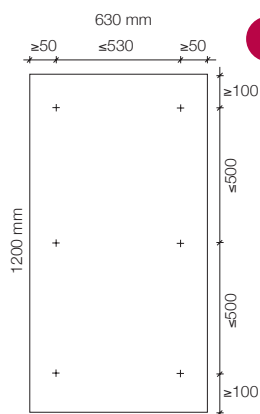

- 1** Precīzi nomēriet un atzīmējiet urbumu atrašanās vietas uz plāksnes. Ievērojiet minimālos attālumus no malām: garajā malā  $\geq 50$  mm un īsajā malā  $\geq 100$  mm. Montējot pie griestiem, maksimālā distance starpstiprinājumiem ir 400 mm.

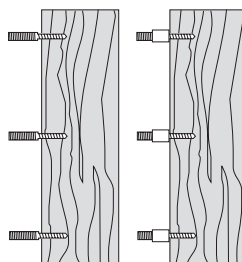


- 6** Iestipriniet pamatskrūves sienā visā to vītnes garumā. („Torx 20” – pamatskrūve)
- 7** Uzlieciet uznavas uz pamatskrūvēm. (30mm uznavas nodrošina minimālo attālumu starp plāksni un sienu).





- 2** Lai atzīmētu stiprinājuma punktus sienu konstrukcijās, vispirms plāksnē ieskrūvējiet, piem., „Hobau” skrūves, atbilstoši marķējumam caurdurot plāksni.

- 3** Pielieciet plāksni pie sienas un ar līmeņrādi pārlicinieties, ka plāksne ir novietota taisni. Īslaicīgi pieskrūvējiet plāksni atbalsta pamatnei, tādā veidā pārlicinoties par dekoratīvo skrūvju pareizu izvietojumu.

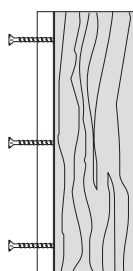

- 4** Noņemiet plāksni no sienas un izņemiet „Hobau” skrūves no plāksnes.

- 5** Ar 14mm diametra urbi iestrādājiet urbumus plāksnes atzīmētajās vietās. („Hobau” skrūvju atstātajos urbumos.) Iestrādājiet sienā 6mm diametra urbumus, iepriekš skrūvju atzīmētajās vietās.

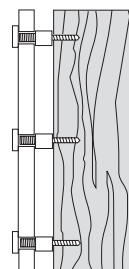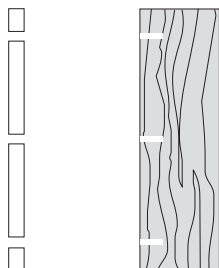

- 8** Uzstādiet plāksni savā vietā (uzmanību: redzamā puse ir slīpēta) un piestipriniet dekoratīvos vāciņus pie pamatskrūves. (Pielieciet plāksni tā, lai dekoratīvais vāciņš tieši ieieta plāksnē esošajā urbumā)

- 9** Ja nepieciešams, jūs varat pielāgot dekoratīvā vāciņa pozīciju, regulējot pamatskrūves.

- 10** Lai darba vieta būtu tīra, noslaukiet urbšanas laikā radušos putekļus ar mitru drānu.

## Nepieciešamie darbarīki:

urbjmašīna, līmeņrādis, montāžas skrūves („Sauna Snap” sērija), marķēšanas skrūves (piem., „Hobau”), „Torx 20” pamatskrūves, 14mm un 6mm urbj, mērlente un zīmulis. Ja jums ir jāgriež plāksne, izmantojiet rokas zāģi vai, ja jāgriež lielāks daudzums, izmantojiet ar nosūcēju aprīkotu ripzāģi un individuālos aizsardzības līdzekļus.



Sauna Snap



**Swisspearl Suomi Oy**

P.O. Box 46  
Mineraalintie 1  
08681 Lohja  
Finland  
+358 19 287 61  
info@fi.swisspearl.com

**swisspearl.com**