


**SWISSPEARL**

# Swisspearl Sauna

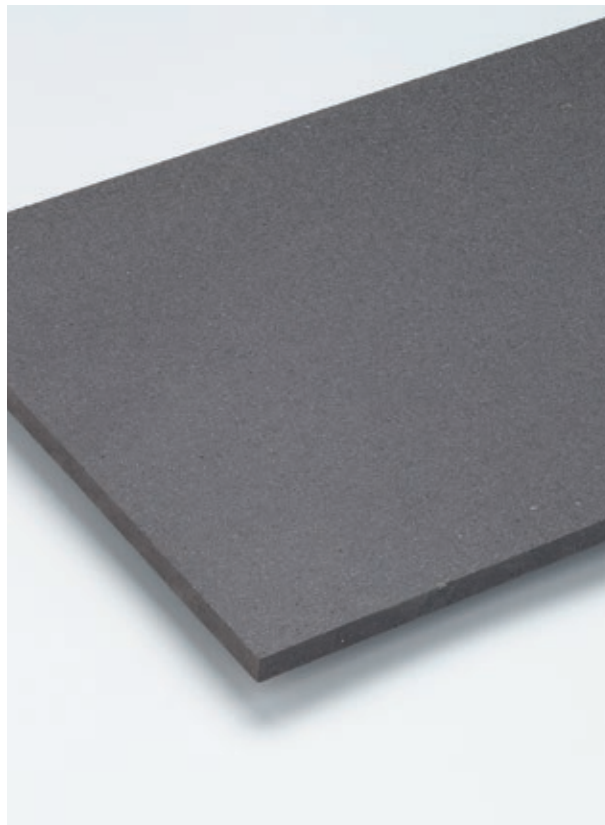

# Toote kirjeldus



## Loodusliku välimusega ja niiskuskindel viimistlusplaat kõrge temperatuuriga kohtadesse.

Swisspearl Sauna tuletõkkeplaat on stiilne ja ohutu plaat keriste ja küttekollete kaitseks.

Swisspearl Sauna on valmistatud turvalistest ja vastupidavatest materjalidest, plaat on klassifitseeritud täielikult mittepõlevaks, tulekindluse klassiga A1.

Lisaks tuleohutusele talub Swisspearl Sauna hästi niiskust, see kõik teeb temast ideaalse materjali keriste ja küttekollete taustaks.


## Tehnilised andmed



Värvivalik	Standardtoonid, 2tk
Mõõtmed, mm	1200 x 630 x 9mm ** 1200 x 1275 x 9mm ** 1200x 2550 x 9mm *

\*\* Etna/Tsementhall


\* Etna



Tsementhall Etna


## Ohutud vahemaad

### Kui kerise tootja poolsed soovituslikud ohutud vahemaad on teada:

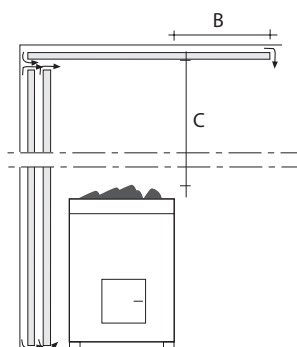

	Ilma Swisspearl Sauna plaatideta	1x9mm Swisspearl Sauna plaat	2x9mm Swisspearl Sauna plaat
A	Tootja info järgne ohutu vahemaa (mm)	1/2 tootja info järgsest ohutust vahemaast (mm)	1/4 tootja info järgsest ohutust vahemaast (mm)
B	Tootja info järgne ohutu vahemaa (mm)	Tootja info järgne ohutu vahemaa (mm)	Tootja info järgne ohutu vahemaa (mm)
C	Tootja info järgne ohutu vahemaa (mm)	3/4 tootja info järgsest ohutust vahemaast (mm)	-

### Kui kerise tootja poolseid soovituslikke ohutuid vahemaid ei teata:

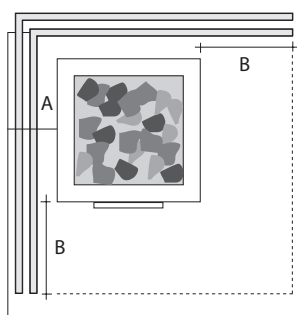


Kerise tüüp	Ilma kaitse ekraanita	1x9mm Swisspearl Sauna plaatidest kaitse ekraan	2x9mm Swisspearl Sauna plaatidest kaitse ekraan
Hõõguv, isoleerimata keris, pinnatemperatuur 350-600 °C	A=1000mm B=800mm C=1200mm	A=500mm B=800mm C=900mm	A=250mm B=800mm
Põletav, isoleeritud keris, pinnatemperatuur 140-350°C	A=500mm B=400mm C=1200mm	A=250 mm B=400 mm C=900 mm	A=125 mm B=400 mm

### TÄHELEPANU ! Õhuvahe minimaalselt 30mm.


Ohutuid vahemaid valides tuleb lisaks käesolevale juhendile alati arvestada ka kohalike seaduste ja päästeameti nõudmistega.

Swisspearl Oy kuulub kontserni Swisspearl Holding, mis on üks Euroopa juhtivaid ehitusmaterjalide tootjaid. Kontserni põhitooted on kiudsemendipõhised fassaadi- ja katusematerjalid. Swisspearli toodete suurepärase kasutusomaduste tagamiseks on välja töötatud spetsiaalsed kinnitusvahendid ja tööriistad. Mitmekülgsed kasutusomadused teevad võimalikuks arhitektuuriliste lahenduste leidmise mis tahes fassaadi- või katuseobjekti jaoks, olenemata sellest, kas ehitus on ette nähtud avalikuks, eraviisiliseks, tööstuslikuks või põllumajanduslikuks kasutamiseks. Swisspearli tooted valmistatakse tehniliselt kaasaegsetes ja oskuslikult juhitud tehastes. Toodete turustamine on korraldatud piirkondlike tütarettevõtete ja kindlatele kvaliteedikriteeriumitele vastavate edasimüüjate kaudu. Swisspearli lahendusi – nii tooteid, tootetuge kui ka partnerlussuhteid – iseloomustab alati asjatundlikkus ja pühendumus.


# Paigaldamine

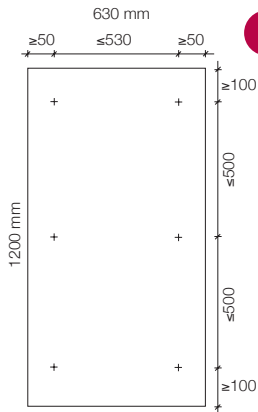


- 1** Mõõtke ja märkige täpselt ära plaatidesse puuritavate kinnituskohdade asukohad. Pidage kinni minimaalsetest servakaugustest: pikal küljel  $\geq 50$  mm ja lühikesel küljel  $\geq 100$  mm. Lakke paigaldamise korral on kinnitusvahendite maksimaalne vahekaugus 400 mm.

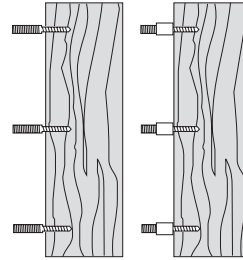


- 6** Kinnitage kinnituskruvid seina sisse kogu harvkeerme ulatuses (Torx 20-peaga kinnituskruvi).
- 7** Paigaldage kinnituskruvidele hülsid (30 mm hüls tagab minimaalse kauguse süttivast alusmaterjalist).



- 2** Selleks, et tähistada kinnituskohdade asukohad aluskonstruktsioonil, kruvige esmalt märgitud kohtades plaadi sisse näiteks Hobau-kruvid ilma kruvisid plaadist läbi keeramata.

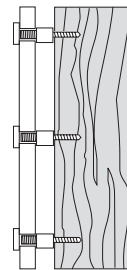

- 8** Tõstke plaat oma kohale (NB! Nähtavale jääv külg on lihvitud) ja kinnitage Design-kruvipead käega keerates kinnituskruvide külge (tõstke plaati nii, et Design-pea alus läheks plaadist olemasse auku).

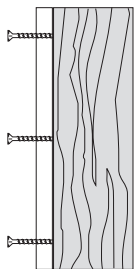


- 3** Tõstke plaat seinale ja veenduge loodi abil, et plaat paikneb sirgelt. Kruvige plaat ajutiselt aluskonstruktsiooni külge kinni. Nii tsentreerite Design-kruvid.

- 9** Soovi korral võite Design-pea asendi seadmiseks reguleerida kinnituskruve.

- 4** Tõstke plaat seinalt maha ja eemaldage Hobau-kruvid.

- 10** Puhta lõpptulemuse saavutamiseks pühkige puurimistolmniske lapiga plaadilt ära.

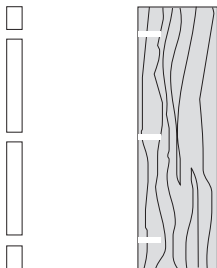

- 5** Puurige märgitud kohtades plaadi sisse 14 mm augud (Hobau-kruvide abil tehtud aukudesse). Puurige märgitud kohtades aluskonstruktsiooni 6 mm augud (Hobau-kruvide abil tehtud kruviaukudesse).

## Vajalikud tööriistad:

Trell, vesilood, kinnituskruvid (Sauna Snap -seeria), märkimiskruvid (näiteks Hobau), Torx 20 otsik, 14 mm ja 6 mm puurid, mõõdulint ja pliats. Plaatide lõikamiseks kasutage karastatud hammastega käsisaagi või suurema koguse korral tolmuimejaga varustatud ketassaagi ja isikukaitsevahendeid.



Sauna Snap



**Swisspearl Suomi Oy**

P.O. Box 46  
Mineraalintie 1  
08681 Lohja  
+358 19 287 61  
info@fi.swisspearl.com

**swisspearl.com**