


rev. 03.2023


Swisspearl Schweiz AG
Chemin du Bornalet 2
1530 Payerne, Suisse

info@ch.swisspearl.com
+41 26 662 91 11


Pose du profilé de départ pour Structa teinte gris foncé

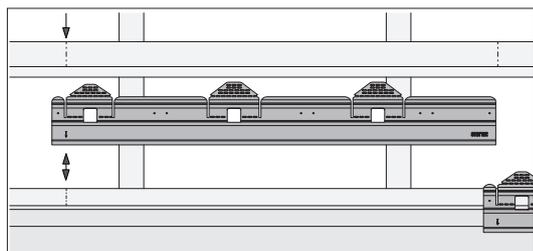


Les profilés de départ sont alignés au traçage vertical et fixés avec au moins 3 clous 2,5×35 mm.

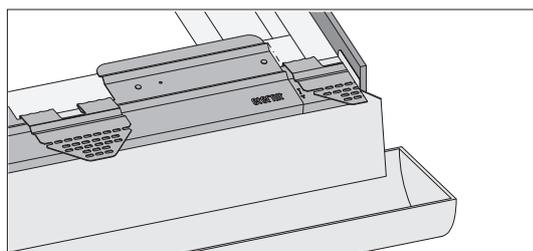

A la rive droite, lorsqu'une plaque Structa entière est posée, il faut rajouter une pièce supplémentaire „Profilé de départ“.

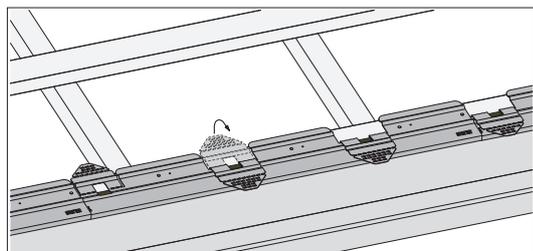

Plier les parties pré-perforés à 180° ...

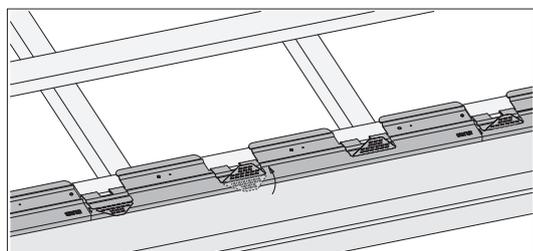

.... et, en suite, relever la partie avant à 90°.

Profilé de départ (tablette):

- La profilé de départ a une largeur sur la chanlatte de 12 cm. Il est préfabriqué pour une pente de toit d'environ 15°. (Champ d'application 11° - 20°)
- Si nécessaire, le profilé de départ peut également être adapté mécaniquement, sur place, à d'autres pentes de toit.