06/2026

Montage-Empfehlung für P6 Faltwellfirst 1140 x 600 mm

Swisspearl Österreich GmbH
Eternitstraße 34
4840 Vöcklabruck, Österreich

info@at.swisspearl.com
swisspearl.com
+43 7672 707 0

Variante mit Lochblech
(offene Firstausbildung – Lüftungsquerschnitt ca. 100 cm² /lfm und Dachseite)

Der Faltwellfirst ist bis zu einer Dachneigung von 45° einsetzbar.

Im Set enthalten:
- Faltwellfirst-Element vorgefertigt, 1140 x 600 mm, Plattendicke 8 mm
- 2,3 lfm Firstdichtungsband 15 x 30 mm
- 1 Stück Firstblech gerippt schwarz
- 6 Stück Selbstbohrschrauben 6,5 x 115 mm, feuerverzinkt, für Holzlattung

Zusätzlich erforderlich:
- Beidseitig Lochblech-Winkel 55 x 55 mm, z.B. Stahlblech verzinkt, Materialstärke 1 mm
- ggf. HM- Bohrer 9,5 mm (zum Vorbohren der Befestigungslöcher)

Detailskizze:

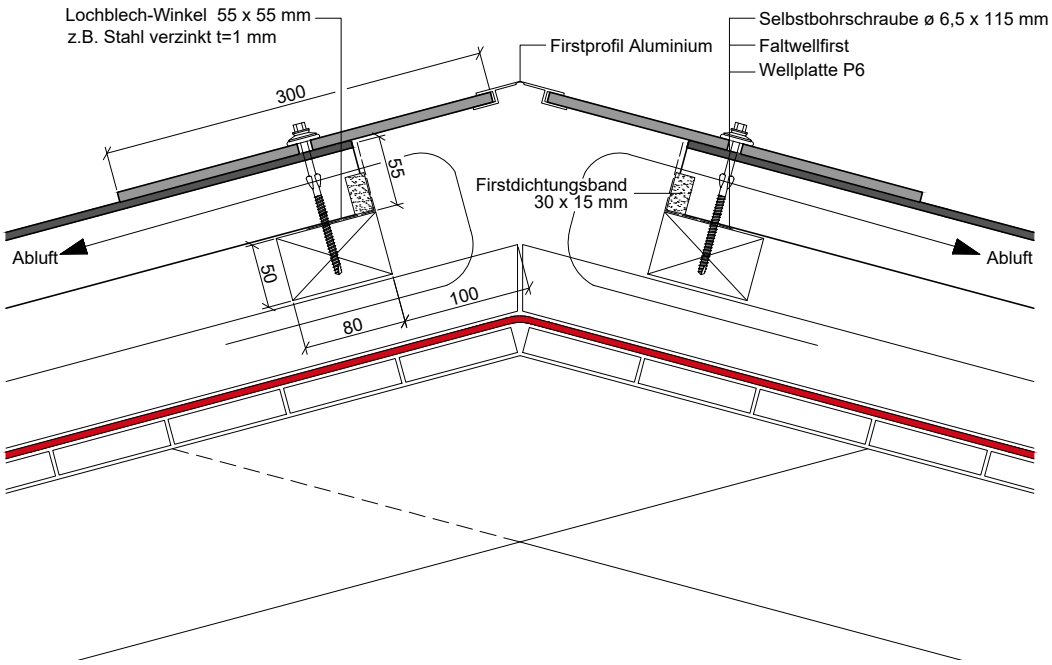

Schritt 1:
Montage der Lochblech-Winkel
L-Winkel mit einer Schenkellänge von 55 x 55 mm
(z.B. Stahlblech verzinkt, Materialstärke: 1 mm)

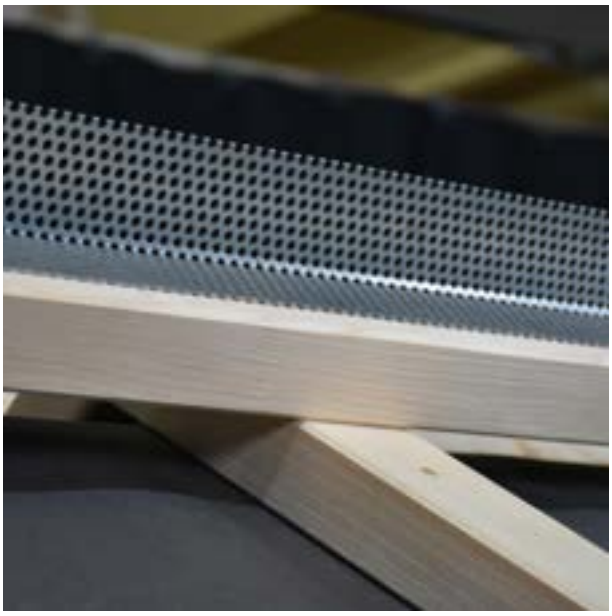

Schritt 2:
Aufkleben des
Firstdichtungsbandes

Schritt 3:
Andecken der
Wellplatten

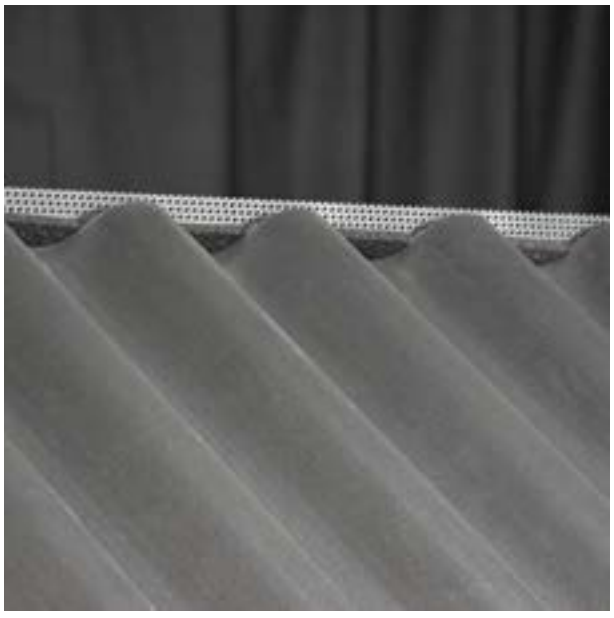

Schritt 4:
Faltwellfirst-Element vorbiegen
und an die Dachneigung anpassen

Schritt 5:
Faltwellfirst-Element auflegen / ausrichten
und Firstblech einlegen

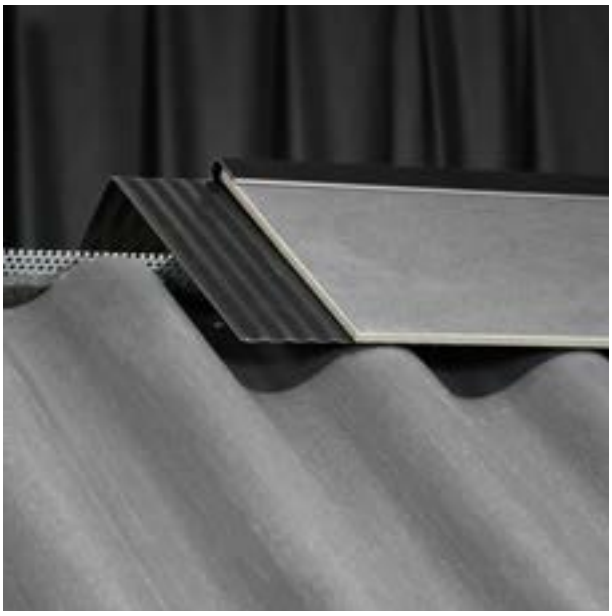

Schritt 6:
Fugenbreite
ca. 10 mm

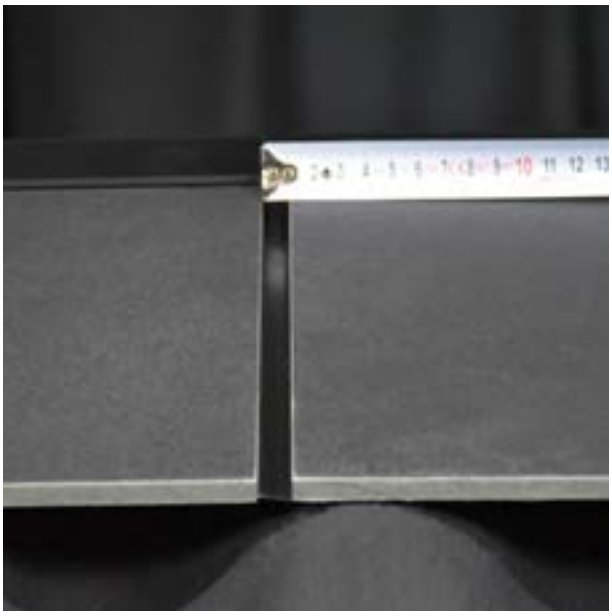

Schritt 7:
Befestigungsabstand max. 55 cm
(Randabstand seitlich mind. 6 cm – max. 25 cm)
Position der Verschraubung immer am Wellenberg

Schritt 8:
Vorbohren mit HM-Bohrer 9,5 mm
ist notwendig

Schritt 9:
Befestigung mit Selbstbohrschrauben
6,5 x 115 mm

Fertige Ausbildung:

Detailvorschlag:
Firstabschluss beim Ortgang
Abkantung mit Firstfugenblech möglich

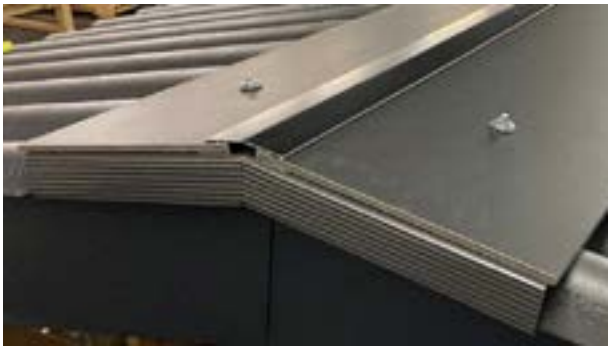

Montage auf YouTube ansehen